

イージーレールPOP(マグネットタイプ)


片面・両面 共通製品組立・取扱説明書

組立の前に必ずお読みください

この度は、お買い上げいただきありがとうございます。人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正しくご使用ください。

構成部品(作業を始める前に構成部品の確認を必ずお願いします)

①マグネットベース付きポール×1②レール(ポスターハンガー)(片面×1、両面×2)

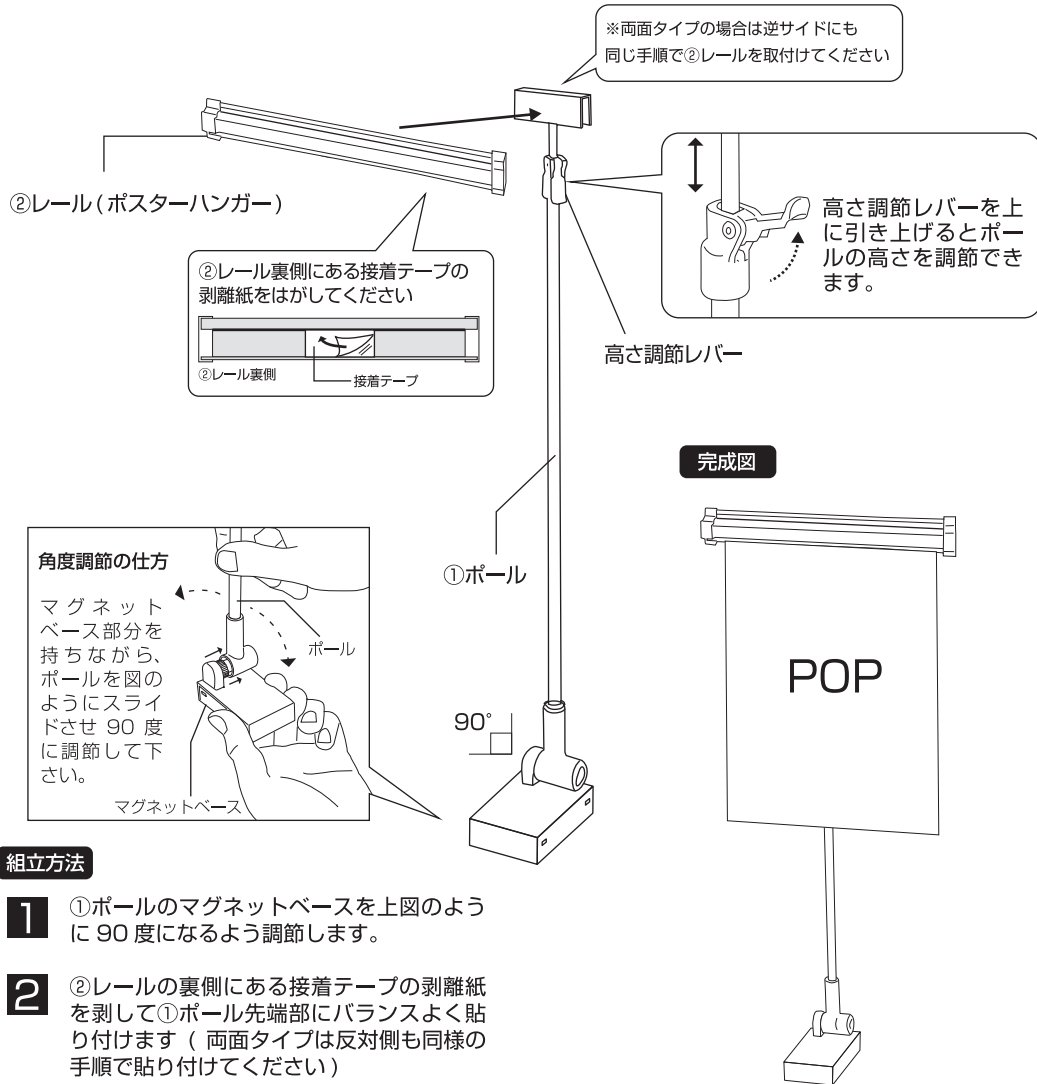


組立方法

- ①ポールのマグネットベースを上図のように90度になるよう調節します。
- ②レールの裏側にある接着テープの剥離紙を剥して①ポール先端部にバランスよく貼り付けます(両面タイプは反対側も同様の手順で貼り付けてください)
- ③②レールにポップやポスターを吊り下げてレバーで高さ調節行なってください。




接地面にマグネットが付かない場所での使用はお避けください。転倒などの原因となります。

ポップやポスターの取付け方法

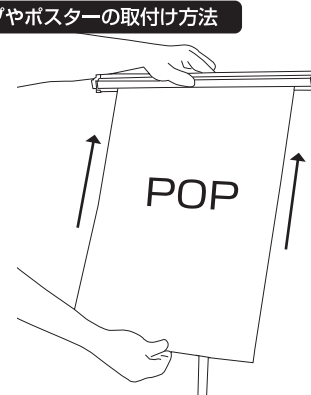


ポップやポスターをレール(ポスターハンガー)の下方から差し込んでください。しっかりホールドされているか必ず確認してください。

<断面図>

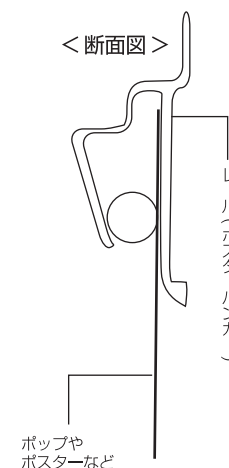


ポップやポスターなど

ポップやポスターの取外し方法

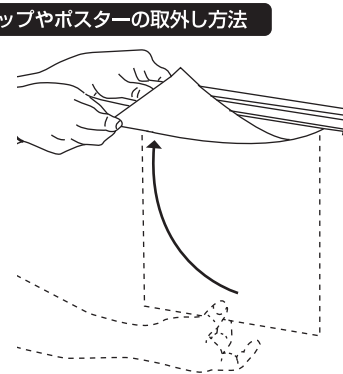

ポップやポスターをレール(ポスターハンガー)から取外すときは、上に引っ張り上げると取外すことができます。上記の方法で取外しにくい時は、下に引っ張る力を加えながら上に引っ張りあげてください。無理に引っ張ってポスターやポップを取外そうとすると破れる恐れがありますのでご注意ください。

<断面図>

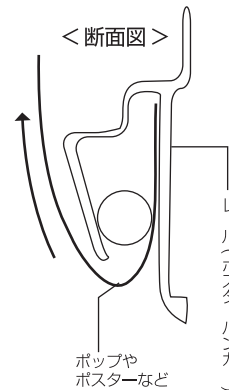

ポップやポスターなど

⚠ 取扱い上のご注意

●この取扱説明書に記載されていない取付けは、絶対に行わないでください。●記載事項を守らなかった不具合につきましては、責任を負いかねる場合がございますのでご了承下さい。●必ずマグネットが付くかどうか確認してからご使用ください。マグネットが付かない設置面での使用はお避け下さい。●レール(ポスターハンガー)をポールから一度取外すと接着両面テープの粘着力が弱くなります。その場合はお客様の方で新しい接着両面テープをご用意ください。