

組立の前に必ずお読みください

LED投影ロゴスポットライトII 取扱説明書


この度は、お買い上げいただきありがとうございます。人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正しくご使用ください。

- 構成部品** ①本体×1 ②リモコン×1 ③リモコン用アルカリ乾電池単5形(23A-12V)×1
④取付ビス×3 ⑤アンカープラグ×3
⑥ロゴプレート押さえ×1 ⑦ロゴプレート押さえ金具×1

製作ロゴプレートデータ作成サイズ


ロゴプレートデータ：イラストレーターPDF
写真画像データでのロゴプレート作成は出来ません。
※ロゴプレートは販売元（メーカー）で制作したものを
ご使用ください

投影サイズ：23mm

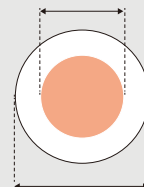

制作例


仕上がりサイズ：37mm

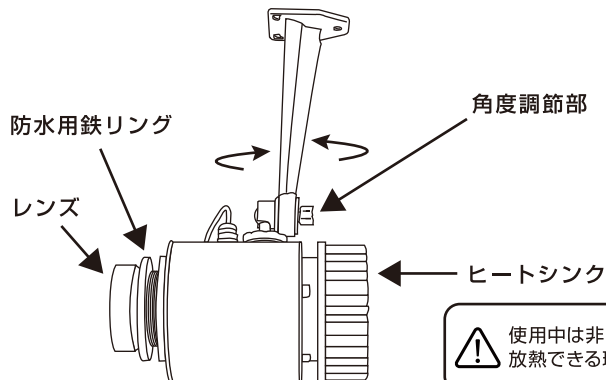

⚠ 使用中は非常に熱くなりますので
放熱できる環境で、ご使用ください。

ロゴプレート設置・交換方法


1 レンズとカバーをとりはずします

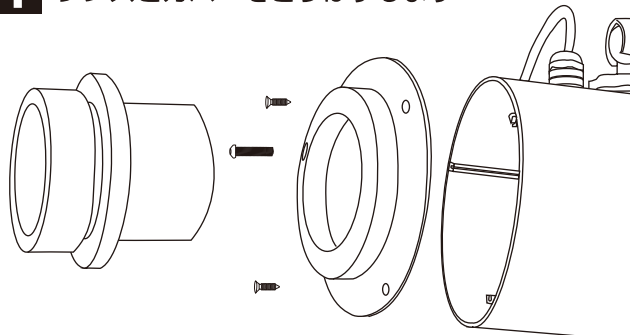

レンズをまわして取り外し、カバーにある3点の
ネジをとり、カバーを取り外します


※プラスドライバーが必要です。お客様の方でご用意をお願いします。

2 ロゴプレートをセットします

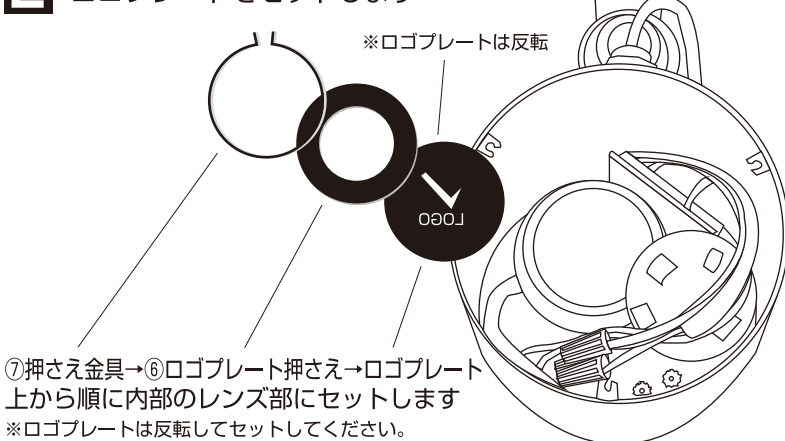

⑦押さえ金具→⑥ロゴプレート押さえ→ロゴプレート
上から順に内部のレンズ部にセットします
※ロゴプレートは反転してセットしてください。

3 レンズとカバーをはめ込み完成

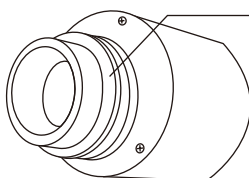


※防水用リングはピントを調整後に
必ず、最後までしめてください。

⚠ ご注意ください

連続点灯は1日10時間以内にしてください
ロゴプレートや本体の破損の原因となります

投影方法

ピントはレンズをまわしながら調整してください。
その際、本体からレンズが外れて落ちないよう
注意してください。
調整する際は、日中の屋外での作業は控えてください。

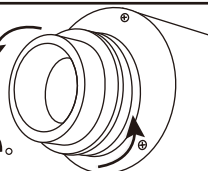

■投影パターン(リモコン操作)

ON：電源入 OFF：電源切

回転方向 / 正転：時計回り 反転：反時計回り

回転速度(3段階) / 转速-：ダウン 转速+：アップ


静止：一時停止 旋転：回転開始

回転の場合、回転開始してから時計回り、反時計回りをしてください



投影距離と投影サイズ

1mごとに直径は約350mmずつ大きくなります。

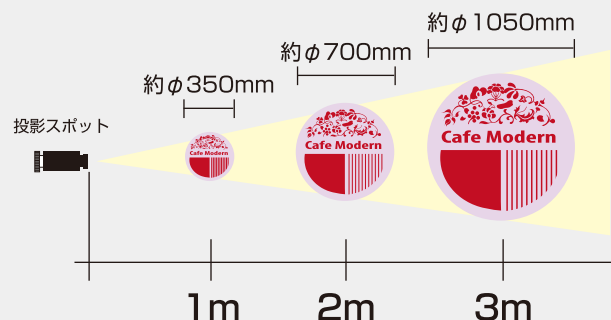

安全に使っていただくために

安全にお使いいただくために、ここに表示された注意事項はお使いになる人々への危害・財産への損害を未然に防ぐものですから、必ずお守りください。

●配線に触れないでください。ヤケドや感電の原因になりますので、絶対におやめください。●清掃時は、柔らかい布を使用し、レンズにキズをつけないようにしてください。●構造部品の改良・改造は絶対にしないでください。感電、火災又は器具の故障の原因となります。●ご使用の際、以下の記述に該当する場合は直ちに使用を中断してください。・電源プラグや給電部など本体が異常に熱い・コゲくさい臭いがする・コードを動かすと通電したりしなかったりする・その他異常や故障がある。以上の症状があれば、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。