

組立ての前に必ずお読みください


# モクペタ POPハンガー

製品組立  
取扱説明書

この度は、お買い上げいただきありがとうございます。人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、本書をよくお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用ください。

## セット内容


モクペタ POPハンガー  
商品はこちら▶▶▶▶▶




## ご使用方法

### 吊り下げ方法

- 1 開封時は「ネオジム磁石付きバー A・B」がくっついている状態なので外します。  
※外しにくい場合は両バーをずらすようにスライドさせると外しやすくなります。

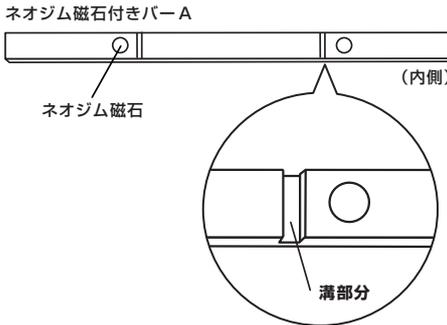


- 2 「ネオジム磁石付きバー A」の内側にある溝部分に「吊り紐」を取り付けます。  
※吊り紐が長い場合はカットして調整してください。

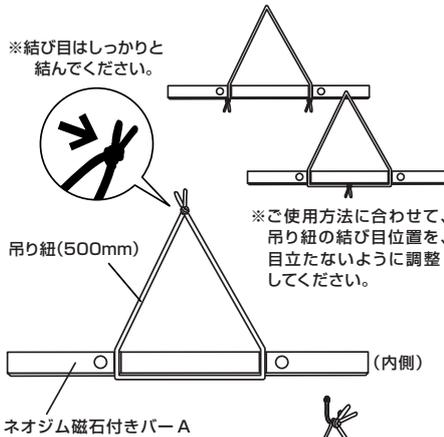

### 両面テープの使用例


- 1 貼り付ける面をよく拭き取ってください。
- 2 「ネオジム磁石付きバー A もしくは B」の外側 (磁石の無い面) の両端に、両面テープを貼ります。




- 3 貼付け後は接着部をしっかりと押さえ、荷重のかからない状態で、しばらく放置してからご使用ください。

- 接着面の汚れや、水分・油分等を拭き取ります。
- 凹凸やざらざらした面では無い、平らな面でご使用ください。
- 強粘着タイプのため、剥がす際はのりが残ることがございます。

- 3 両面テープの両端をネオジム磁石付きバー A とネオジム磁石付きバー B の間に押し込みます。

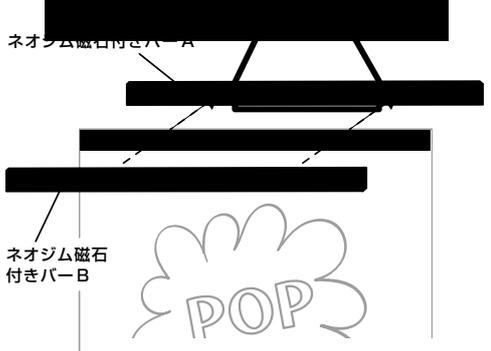

完成!

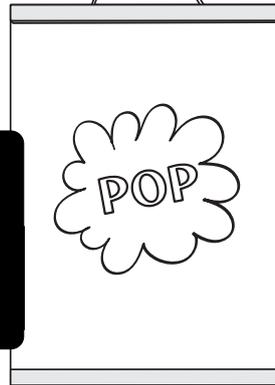

### ネオジム磁石での固定例



ネオジム磁石付きバーは、スチール壁で、単体でもご使用いただけます。

### 本製品ご使用時の注意事項

● 本来の用途以外では使用しないでください。● パソコン等の電子機器及び電子医療機器、時計、磁気カード等、磁気を嫌うものへは近づけないでください。● 火気の近くでの使用や保管は避けてください。● 壁面へ使用する際は、取り付けたまま横にスライドするとスチール面に傷がつく場合がございます。取り外しの際は、壁面を傷つけないようご注意ください。● 吊り下げ時や壁面に取り付ける際、挟む紙によって保持枚数や吊り下げ荷重が小さくなる場合がありますので、取り付けの前に安全を確認してからご使用ください。● 高所やひとの往来が多いところでは使用しないでください。● 吊り下げたものの落下による破損や怪我にご注意ください。● 貴重品・易損品を吊り下げないでください。● 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。● 本品は屋内推奨です。高温多湿な環境下や直射日光の当たる場所での使用や保管は、破損等、劣化を早めますのでご注意ください。● 本体のひび割れ、変形が起こった場合、破損したままの使用はしないでください。● 天然木を使用している為、木目や色味は一本一本異なります。また小さな穴や傷のような木目が見れる場合がございますが天然のものでご了承ください。

### 取扱い上のご注意

※この説明書は製品を安全に正しく使用していただくための注意事項を記載しています。記載されている注意事項が守られていない場合、事故などが発生する原因となりますので、必ず厳守してください。※人災・天災などの不可抗力による事故などにつきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。※この取扱説明書は、必要に応じていつでも取り出せる場所に保管しておいてください。※この取扱説明書の内容は製品改良のため予告なく変更する場合があります。

USER'S GUIDE 2025.4.10

64140-1W 64140-1B 64140-2W 64140-2B 64140-3W 64140-3B

Tomoya  
shop for shop

MADE IN CHINA