

プリンパオープンパネル S30,R30

■ご使用前に必ずお読み下さい。 製品取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、
本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正
しくご使用下さい。尚、本書は、ご使用の都度確認
頂きたく必ず保管(最低10年間)しておいて下さい。



構成部品 (作業を始める前に構成部品の確認をお願いします。)

①本体(吊り具4ヶ所付き)×1 ②吊りひも×1 ③取扱説明書×1

仕 様

フレーム ■ 材質:アルミ押し型材
幅:30mm
厚み:18mm
透明カバー ■ PET透明1.0mm
バックボード ■ MDF3.0mm

前面四方開閉式

◎ご使用方法

- 1.四辺のフレームを前面に開きます。
- 2.透明カバーを外します。
- 3.ポスター等をセットします。
- 4.透明カバーを戻し、フレームを
閉じるとセット完了です。

◎設置方法

A. 壁面への直接固定する


吊り下げ金具を取り外します。
パネルフレームを開き、金具を外した穴を
使用して、前面よりネジで固定してください。

※ネジは壁面の材質に合わせ、別途ご用意
ください。


B. 壁に吊り下げる

吊り下げ金具に同梱のひもをセットして、
吊り下げてください。

※吊具は裏面フレームのたて、横それぞれ
2ヶ所にビス止めされています。

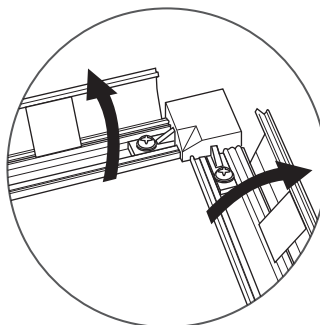

フレーム開き(表面)

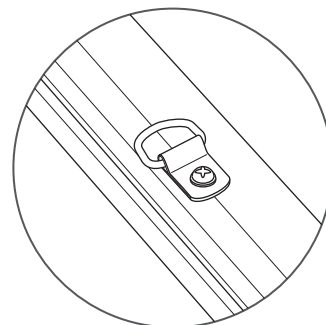

吊具(裏面)

ご注意とお願い

- この取扱説明書に記載されていない取り付けは、絶対に行わないで下さい。
- この商品の取り扱い内容につきまして、ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせいただき、ご理解された上でお取り扱い下さい。
- 記載事項を守らなかった不具合につきましては、責任を負いかねる場合がありますのであらかじめご了承下さい。
- 歩行者にぶつかり怪我など事故が生じないよう道路交通法にも配慮し設置してください。また子供がパネルで遊んで怪我をしないよう注意してください。
- 壁面に取り付けの際は、落下防止を十分にご配慮ください。