

# bLUE Banner Stand Install Guide


SS90 (SS120・SR70共通)

## 梱包内容


アルミバー(両面テープ付き樹脂製バー入り、キャップ付き)……2セット  
樹脂パーツA(上部連結用)……1個      樹脂パーツB(下部連結用)……1個  
ポール……1本      ウェイト……1個

対応バナーサイズ : (W)900(SS120=1,200mm/SR70=700mm)×(H)2,200mm

1. 上下のアルミバーに入っている樹脂製バーを抜き出し、両面テープの離型紙を剥がしてバナー裏面の上下の端に貼り付けます。

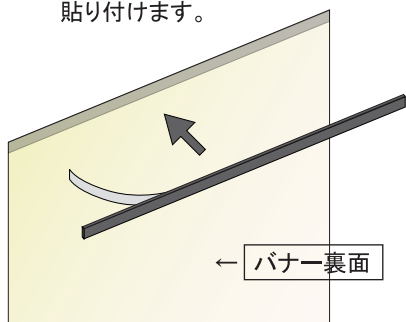


2. アルミバーの溝に合わせて、樹脂バーを貼り付けたバナーをスライドして差し入れます。最後に両サイドにキャップを付けてください。

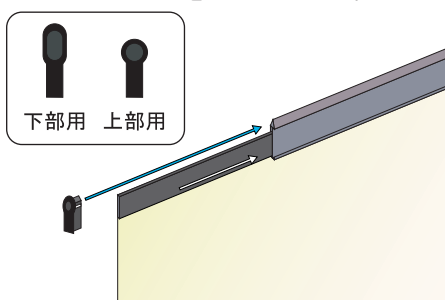

3. 樹脂パーツA ↓ ポール ↓ 樹脂パーツB ↓ ウェイトを連結します。
- 

4. 樹脂パーツBの先端をアルミバー中央のパーツにはめ込みます。
- 

5. 樹脂パーツAの先端をアルミバー中央のパーツにはめ込みます。

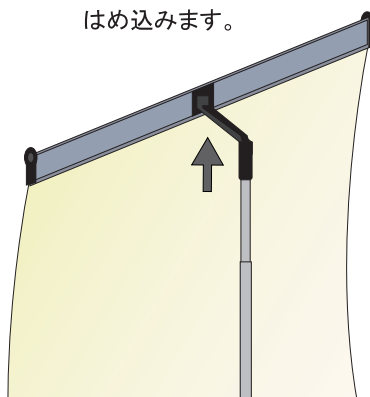

7. 完成



表面

裏面

※商品にはバナーは含まれておりません。

※注意点 ターポリン使用不可。ご注意ください

バナーに自重が重い素材を使用すると、前傾し転倒する場合がございます。

合成紙(ユポ紙)、PETなどの軽量素材をご使用下さい。

重い素材をご使用の際は、下部連結樹脂パーツの上に別途ウェイト等を設置して下さい。