

商品番号

RX-40,41,45,46,47,48
407,450,475
ウェイトベース

製品組立・取扱説明書


■組立の前に必ずお読みください。

お買い上げいただきありがとうございます。
人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、
本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正
しくご使用下さい。尚、本書は、ご使用の都度確認
頂きたく必ず保管(最低10年間)しておいて下さい。

構成部品 (作業を始める前に構成部品の確認をお願いします。)


- ①ウェイトベース×1 ②スパナ×1 ③取扱説明書×1

RX-4ベース部

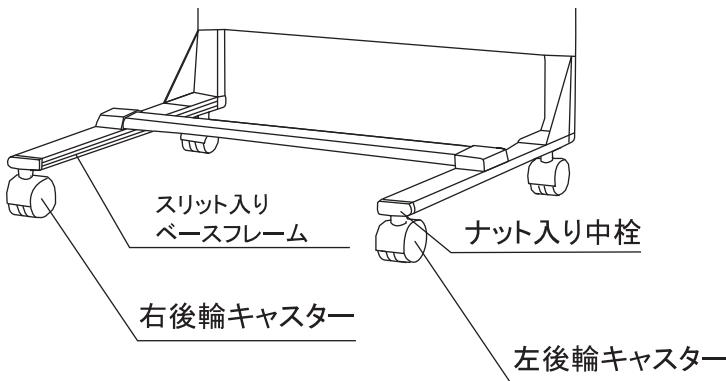

◎組立方法

- 1 付属のスパナで左右後輪キャスターを取り外してください。
ワッシャーを紛失しないようにご注意ください。
- 2 左右ナット入り中栓を取り外してください。
- 3 ベースフレームのスリットに沿わせてウェイトベースを挿入してください。
- 4 左右ナット入り中栓を取りつけてください。
- 5 左右後輪キャスターを取り付けてください。

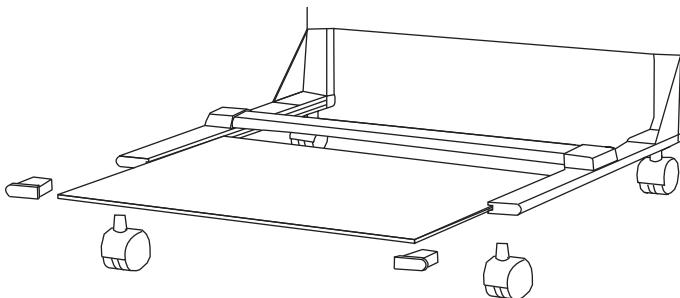

ご注意とお願い

- この取扱説明書に記載されていない取り付けは、絶対に行わないで下さい。
 - この商品の取り扱い内容につきまして、ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせいただき、ご理解された上でお取り扱い下さい。
 - 記載事項を守らなかった不具合につきましては、責任を負いかねる場合がありますのであらかじめご了承下さい。
 - 歩行者にぶつかり怪我など事故が生じないよう道路交通法にも配慮し設置してください。また子供が看板で遊んで怪我をしないよう注意してください。
 - 風の強い日などは、転倒したり、移動したりして事故が起きないよう重などを置くか、移動するかして防止してください。
 - 本体は転倒防止のため、常に平らな場所でご使用ください。傾斜のある場合は、鉄板などを敷いて平らにするなど、配慮ください。
- キャスターはストップバーを止め、常に外側に向けてください。