

パンフレットスタンド (ケースタイプ)


保存用

このたびは、パンフレットスタンドをお買い上げ頂きましてありがとうございます。
本製品をご使用になる前にこの説明書をお読みのうえ、正しくお使い下さい。
なお、この組立・取扱説明書は大切に保存して下さい。

■材質

- ◆本体 : スチール粉体塗装
- ◆ケース : PS樹脂
- ◆キャスター : φ 40 mm PA樹脂
- ◆アジャスター : PA樹脂
- ◆キャップ : PE樹脂
- ◆看板 : PP樹脂

■組立部材・部品

- ①  本体 ... 1本
- ②  脚パイプ ... 2本
- ③  補強板 ... 2ヶ
- ④  ボルト (M8) ... 4本
- ⑤  六角レンチ ... 1本
- ⑥  サイズチェンジパーツ
1列:2ヶ 2列:4ヶ 3列:6ヶ

【1列モデル】


- ⑦  スプリングワッシャー... 4ヶ
- ⑧  アジャスター ... 4ヶ

【2列・3列モデル】

- ⑦  スプリングワッシャー... 8ヶ
- ⑧  キャスター(ストッパー付/無)... 各2ヶ
- ⑨  スパナ ... 1ヶ

■組立手順

1

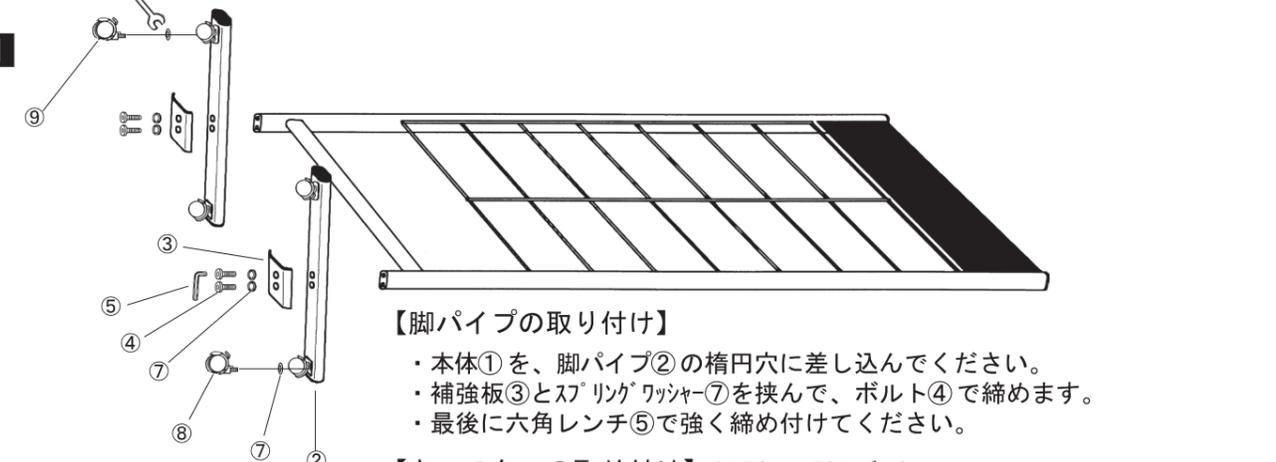


【脚パイプの取り付け】

- ・本体①を、脚パイプ②の楕円穴に差し込んでください。
- ・補強板③とスプリングワッシャー⑦を挟んで、ボルト④で締めます。
- ・最後に六角レンチ⑤で強く締め付けてください。

【キャスターの取り付け】(2列・3列モデル)

- ・スプリングワッシャー⑦を挟んで、キャスター⑧を取り付けてください。
- ・最後にスパナ⑨で強く締め付けてください。
- ※ストッパー付キャスター(2ヶ)は、手前側にお付けください。
- ※1列モデルはアジャスターを取り付けてください。

2

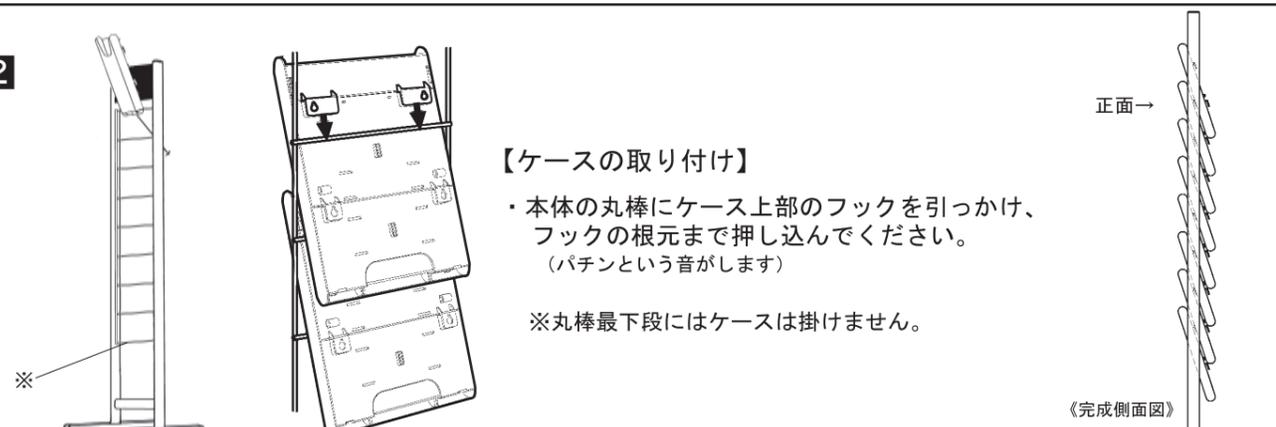

【ケースの取り付け】

- ・本体の丸棒にケース上部のフックを引っ掛け、フックの根元まで押し込んでください。
(パチンという音がします)

※丸棒最下段にはケースは掛けません。


正面→

《完成側面図》

■サイズチェンジパーツの使用方法


付属のサイズチェンジパーツを使って、A4サイズ以下のパンフレットがきれいに収納できます。
追加オプションとしてもサイズチェンジパーツ(4ヶ入)を用意しておりますので、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

1 【透明カバーの開け方】

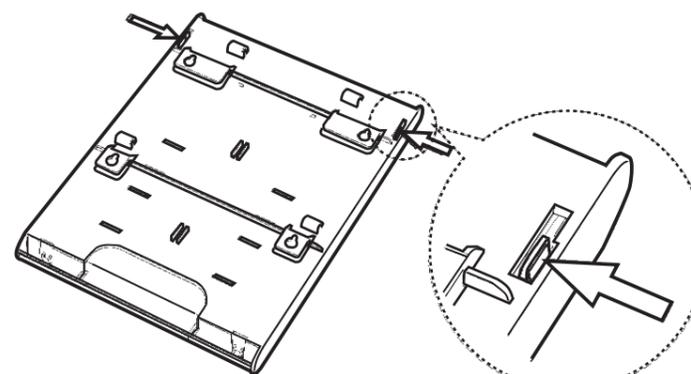


- ・ケース裏面のツメを内側に押しながらカバーを開けてください。
- ※破損する恐れがありますので、透明カバーを手前から無理に引っ張らないでください。

2 【サイズチェンジパーツの取り付け】

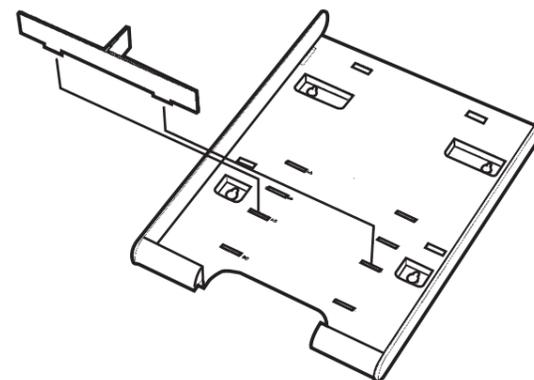


- ・収納したいパンフレットのサイズの位置に合わせて、ケースの長穴にパーツを差し込んでください。
- ・透明カバーの下面のツメ、上部のツメの順に入れ、透明カバーを閉じてください。
- カバーが外れないことを確認の上ご使用ください。

【取付位置例】

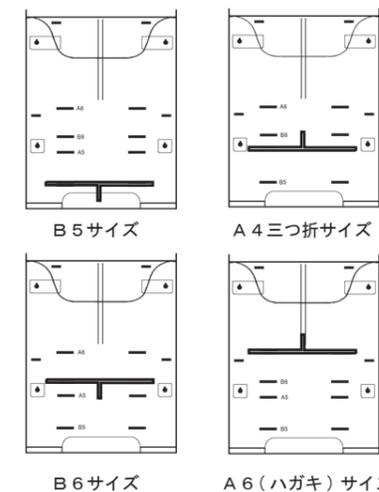

- ・上図以外にも、不定形等パンフレットに合わせて、位置及び仕切りの向きを決めてお使いください。

【未使用時の保管方法】

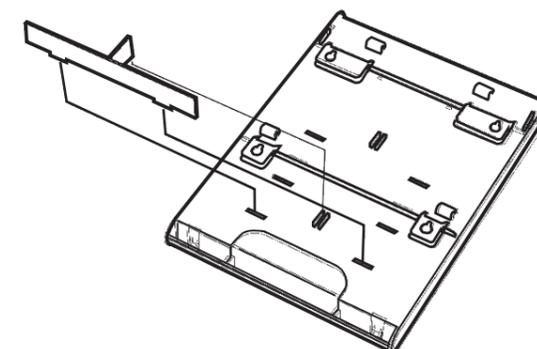

- ・ケース裏面の長穴と溝に、パーツを押し込んでください。

⚠ 注意 (安全にお使いいただくために)

- 傾斜した所や不安定な場所では使用しないでください。倒れてケガをしたり、破損する恐れがあります。
- 風が強い場所では使用しないでください。転倒してケガをしたり、破損する恐れがあります。
- ボルトが緩んだままの使用は絶対にしないでください。定期的にボルトの増締めを行ってください。
- 製品の改造は絶対にしないでください。ケガをしたり、破損する恐れがあります。
- 乱暴な取扱や用途以外の使用はしないでください。
- 廃棄するときは専門の業者にお任せください。

お手入れ方法 (末永くお使いいただくために)

- 汚れを落とす時は、かたくしぼった雑巾をご使用ください。
- 汚れがひどい時は、水で薄めた中性洗剤(1%~3%)をご使用ください。
- ベンジン・シンナー・みがき粉、化学ぞうきん等は、使用しないでください。
- 変形、変色、破損の原因となります。